# 保証とアフターサービス

1 この製品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお 渡しいたしますので、内容をよくお読みの うえ大切に保管してください。

**2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

### ? 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜~金曜(但し、祝日は除きます) お電話受付時間 9:30~17:00

〒135-0064 **東京都江東区青海3丁目2番17号** ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検

#### 長年で使用の加湿器の点検を!



- **このような症状はありませんか?**●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。
- ●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相

株式会社シー・シー・ピー

本 社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM1

キリトリ緕

### スチーム式ペットボトル加湿器 保証書

持込修理

品	番	KZ-H	60			
お	お名前					様
客様	ご住所	〒	電話番号		) –	
お買い	上げ日	年	月 日	取	住所·電話番号	
保証期間		お買い上げ日より <b>1年</b>	対象部分本体	扱販売店	₽	(A)

本書はお買上げの日から左記期間 中故障が発生した場合には、本書 記載内容で無料修理を行なうこと をお約束するものです。

詳細は裏面をご参照ください。

株式会社シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

### C C P 'S


# 取扱説明書

## スチーム式ペットボトル加湿器

このたびはお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

品番 KZ-H60

- ・取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

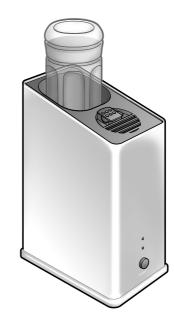

◎ご使用の前に	
安全上のご注意 -ぬずかてください	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	6
準備をする	8

◎使いかた	
運転を始める	10
運転をやめる	11

◎お手入れ	
お手入れ	12

困ったときに	
故障かな!?と思ったら	14
保管のしかた	14
仕様	15
消耗品/交換部品	15
保証とアフターサービス	_ 巻末
(保証書)	巻末

### 家庭用

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源、電圧が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.

### で使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。



「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を 表わしています。



「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を 表わしています。

#### お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の 内容を表わしています。



必ず実行していただく「強制」の 内容を表わしています。

### ↑ 警告



水につけたり、水を かけたりしない

感電・ショート・火災の 原因になります。



幼児の手の届く範囲で使用しない 感電・やけどの原因になります。



スチームダクトをはずして使用しない やけどや故障の原因になります。



アロマオイルなど水道水以外を ペットボトルや本体に入れない

禁止 沸騰により異常な泡がスチームダクトよ りあふれ出し、やけどの原因になります。 ペットボトルの変形など故障や水漏れ の原因になります。



改造はしない。また、修理技術者以 外の人は、分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店 または当社サービスセンター にご相談ください。 (⇒巻末参照)




電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。






スチームダクトや本体内部のお 手入れに塩素系・酸性タイプの 洗浄剤は使用しない





お手入れの際は必ず 電源プラグをコン セントから抜く

感電やけが、やけどの 原因になります。



異常のまま使用を続けると火災や感電の 原因になります。使用を中止してお買い 上げの販売店または当社サービスセンター にご相談ください。(⇒巻末参照)

### ⚠ 警告



運転中や運転直後にスチー ムダクト周辺にさわったり 接触禁止 顔を近づけたりしない

やけどの原因になります。

スチームダクトや本体のすき間にピンや

コイン、針金などの金属異物を入れない

感電やけが、火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損 したり、加工したり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたりしない。 また、重いものをのせた り、挟み込んだりしない

感電の原因になります。

電源コードが破損し、火災・



交流100V以外では 使用しない

火災・感電の原因に



ぬれた手で、電源プラ グを抜き差ししない

感電・ショートの原因 になります。



(1)

100V



### 排水方向から排水する

排水方向を誤ると、本体内部の電気 部品に水が入り、感電・ショート・火災 の原因になります。





### ⚠ 注意



電源プラグを抜くときは電源コー ドを持たずに、必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く

### 使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

けがややけど・絶縁劣化による感電・ 漏電・火災の原因になります。



使用中や使用直後はお手入れをしない 高温部や熱湯に触れ、やけどの原因になります。

使用中や使用直後は本体を持ち運ばない 熱湯がこぼれてやけどの原因になります。



不安定な場所には置かない

傾いたり、転倒して床をぬらし たり、やけどの原因になります。





使用中はペットボトルに 手を触れない 必要以上に水が供給されて、ス

チームダクトから熱湯があふれ 出し、やけどの原因になります。



### ときどきは電源コンセントや プラグの点検を

プラグの

コンセントにほこりがたまっていると 湿気が加わることで電流が流れ、<br />
火災 の原因になることがあります。 電源プラグが抜けかけていたり、破損 したりしている場合は特に危険です。

#### おもわぬ事故を防ぐために・・・

- コンセントの周りにほこりをため ないようときどき掃除をする。
- ・電源プラグがしっかりと差し込ま れているか確かめる。
- ・コンセントや電源プラグに異常が ないか確かめる。

### お願い 正しく、安全に使いましょう!

この製品は、内部でお湯を沸騰させて加湿する「スチーム式加湿器」です。 安全性を考慮した設計ですが、誤った使いかたをすると、内部のお湯や高温になっ ている部分でやけどをしたり、周辺の精密機器や家財をぬらすおそれがあります。 取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 特に、お子様やご高齢の方がいらっしゃるご家庭では十分に注意してください。

### 故障などを防ぐために、必ずお守りください

#### 水道水(飲用)を使用する

ペットボトルには、アロマオイル、アロマー加湿しすぎると周囲をぬらしたり、故障の ウォーター、香水、化粧水などはいっさい「原因になります。 混ぜないでください。 故障の原因になります。

### スチームダクトをふさがない

カーテンやタオルなどで 吹出口をふさぐと故障の 原因になります。



#### 凍結に注意する

凍結のおそれがあるときは ペットボトルや本体の水を 捨ててください。 凍結すると故障の原因に なります。



#### ペットボトルを本体にセットしたあとや、 本体に水が入ってるときは、移動させた り持ち運んだりしない


水がこぼれて周囲をぬらしたり、故障の 原因になります。

### 給水時以外、ペットボトルにさわったり、 抜き差ししない

加湿しすぎない

必要以上に水が供給されて スチームダクトから熱湯が あふれたり、内部が異常な 高温になってペットボトルが 変形する原因になります。

ペットボトルを本体にセットしたあとは



不意な水漏れによる 家具の汚損、家電の 故障の原因になります。



### 本体内のお手入れをこまめにおこなう

お手入れをしないで使い続けると、水あかや ごみなどがたまり、故障や水漏れ・発火の 「原因になります。

Ont・ご使用にともない水道水に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などの 成分が本体内部に付着していき、水路が詰まると運転できなくなります。 1週間に1回は「お手入れ」してください。 (⇒12~13p参照)

### 適した場所で使いましょう!

水平で安定したテーブルなどの上

四方や上方にものやさえぎる ものがないところ

スチームダクトから出る蒸気を さえぎるようなものがないところ



### 次のような場所では、使用しないでください

#### スチームダクトから出る蒸気が家具や電気製品・ パソコン・精密機械・壁・カーテン・天井などに 直接あたるところ、およびその近く

しみがついたり、変色や変形、 故障の原因になります。 特に電気製品やパソコンなど は湿気の影響を受けやすく、 故障を引き起こす原因に なります。

### 人がよく通るところ

ぶつかったり、電源コードに引っかかると、 加湿器が倒れて熱湯がこぼれ、やけどの原 因になります。



### 直射日光があたる場所や 暖房機の上、または近く

変形・変色したり、誤作動 することがあります。



### 浴室など湿度の高いところ

故障の原因になります。

#### カーペットやふとん などの上

水がこぼれたり誤作動や 故障の原因になります。




### 熱に弱い家具や床などの上

本体底面の熱により変色したり、変形の原因 になります。

#### 枕元やベッドテーブルなど就寝中に誤って 触れるおそれがある場所

誤って倒してしまったときに熱湯がこぼれ、 やけどをするおそれがあります。


## 各部のなまえ

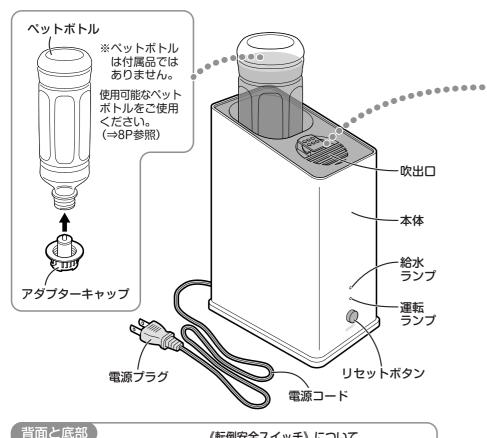

### 《転倒安全スイッチ》について

この製品は「転倒安全スイッチ」を装備し ています。この装置は運転中の製品が転倒 したとき、安全のためすぐに通電を止め、 電源をオフにするものです。

万一本体が転倒してこの装置が働いた場合 は、電源スイッチを「OFF」にしてくだ さい。再度、使用を開始するときは本体を 元の状態に戻し、安全を確認してから電源 スイッチを「ON」にしてください。

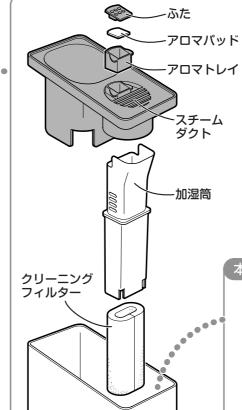

#### ーアロマオイルについて―

アロマオイルは、以下の条件により、 香りの強さ・持続時間が異なります。

- ・アロマの原料、種類、品質、揮発性 揮発の速度、原液か希釈されたものかなど
- ・使用する部屋の広さ・室温・湿度・ 対流の有無など

また、香りの感じ方には個人差があり ます。香りの強さなど、お好みに合 わせてお選びください。

- ※詳しくは、アロマオイルをお買い 求めになる販売店などでお確かめ ください。
- ※アロマオイルの取扱説明書をよく お読みの上ご使用ください。

# 本体内部 水槽 水路穴 ヒーター

### 付属品



アダプター キャップ(1個)

お手入れの際に ペットボトルの口に 取り付けて使用します。使用します。



お手入れブラシ (1個)

アロマパッド (2枚)

香り別で使い分けて お楽しみください。



クリーニング フィルター(1個)

あらかじめ本体にセットされて いるフィルターと同じものです。 交換用としてご使用ください。

6

Гиол

∭[OFF]

電源スイッチ

転倒安全スイッチ


### ペットボトルを用意する

### 500mlのペットボトル を用意する

①アダプターキャップと口が合うことを 確認します。



②ラベルを剥がします。



### **注意**

### カッターナイフ などは使わない

ペットボトルに 穴があいてしま うと異常給水の 原因になります。

### 「次のようなペットボトルは使用しない`

- ◎500mlを超える大きさのもの
- ◎アダプターキャップが合わないもの
- ◎材質の薄い、やわらかいもの (炭酸飲料系、エコペットボトルなど)
- ◎アルミボトルや変形したもの

### 水を入れる

### 必ず水道水を ∠ 入れる

①水道水を入れます。 (お湯は入れないでください)



### ⚠ 注意

ペットボトル内の水には 何も混ぜない

故障の原因になります。

#### 水道水(飲用)をご使用ください。

ただし、地域により水道水に含まれるミネラル分が多 い場合、内部に白い堆積物がたまりやすくなります。 **堆積物が多くたまった状態で使い続けると、故障** や水漏れの原因になることがあります。

- ※ミネラルウォーター、地下水、温泉水、 アルカリイオン水、次亜塩素酸水、弱酸性 水などは使用しないでください。
- ※アロマオイル、アロマウォーター、香水、 化粧水などは混ぜないでください。

②アダプターキャップを取り付けます。



③アダプターキャップを取り付けた後、ペッ トボトルをさかさまにしてペットボトルを 軽く押してもアダプターキャップの根元 から水漏れがないことを確認します。

### お願い、ペットボトルは定期的に交換しましょう!

ペットボトルは消耗品です。 同じペットボトルを長期間使用すると、熱などで 徐々に劣化して水漏れの原因になることがあります。

### 本体にセットする

### 水を入れたペットボトルを 本体にセットする

②まつすぐ差し込む



- ①本体を平らで安定したとこ ろに置きます。
- ②ペットボトルを本体にまっ すぐ差し込みます。
  - ・奥までしっかり差し込んで ください。
- ③その位置から、少し右に回 して固定します。

ペットボトルを軽く持 ち上げて抜けないこと を確認する


### 電源を入れる

### 電源プラグ を差し込む

### ⚠ 注意

ぬれた手で電源プラグを 触らない

感電の原因になります。



準備完了です。

### アロマを楽しむとき

①アロマトレイごと、本体 から取りはずします。

②ふたをはずし、市販の アロマオイルを3~4滴 しみこませます。





### - アロマトレイ


- ③ふたを元に戻し、アロマトレイを本体にセットします。
- ・アロマオイルは電源を入れる前か、使用後本体が 冷えてからセットしてください。
- ・アロマオイルの量は、お部屋の広さやお好みに合 わせて調節してください。
- ・量を増やす場合はアロマオイルの取扱説明書に従ってください。
- アロマオイルがトレイからこぼれないようご注意ください。
- ・アロマオイルを直接、吹出口やペットボトルに垂ら さないようにしてください。
- ・アロマオイルが水槽に入ると、故障の原因となります。

### お願い 差し込んだペットボトルに触れたり、抜き差ししないでください。

給水時や、お手入れ以外でむやみに触れると、必要以上に水が本体内部に供給されて 熱湯があふれたり、内部が高温になり、ペットボトルが変形する原因になります。

### 軍転を始める

### 電源スイッチを 「ONIにする

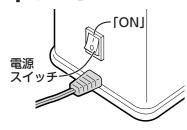

①運転ランプが点灯(緑色)します。



②スチームが出始めるまで3~5分 程度かかります。

### ▲ 警告

スチームダクト周辺に触れない

やけどの原因になります。

### ⚠ 注意


使用中や使用直後は、本体を 持ち運んだり傾けたり、倒し たりしない

熱湯がこぼれて、やけどの原因 になります。


### 運転中に水がなくなったとき

### スチームが出なくなり、 給水ランプが点灯(赤色)する

- ◎ペットボトル内の水がなくなると、 サーモスタット (安全装置) が作動して 自動的に停止します。
- ◎給水ランプが点灯(赤色)します。
- ①電源スイッチを「OFF」にします。



- ②ペットボトルに水を入れ、本体に セットします。【⇒9p参照】
- ③電源スイッチを「ON」にします。



### ペットボトルを持って、本体ごと持ち 上げない

不意に本体が落下したり、内部のお湯が こぼれてけがややけど、家具などが破損 する原因になります。

### 給水後の再運転のしかた

水を入れたペットボトルをセットし、 【 「OFF」にする 本体への給水が済んだらリセット ボタンを押す

oint Cint に停止した時は、水を入れたペット ボトルをセットした後、必ずリセット ボタンを押してください。 押さないと電源が入りません。

- ①リヤットボタンを押します。
- ◎リヤットボタンを押すときは、必ず本体を 支えながら行ってください。




- ②運転ランプが点灯(緑色)します。
- ③スチームが出始めるまで3~5分程度かかります。

リセットボタンを長く押し続けない 内部温度が異常上昇して、故障の原因に なります。

### 運転をやめる


# 電源スイッチを

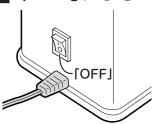

◎運転ランプが消え、スチームが 出なくなります。

### お願い

電源プラグを抜きましょう!

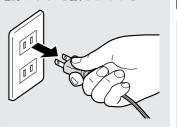

使用しないときは、こまめに電源 プラグを抜いておきましょう。

### **| 注意**|

ぬれた手で電源プラグを 触らない

感電の原因になります。

本体の内部温度が高いと、リセットホタンを押しても産私しる。 cint あります。(運転ランプが点灯しない) このときは、内部温度が下がる 本体の内部温度が高いと、リセットボタンを押しても運転しないことが まで5~10分程度待ってから、再度リセットボタンを押してください。

### ▲ 警告

お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く

感電やけが、やけどの原因になります。

### **| 注意**|

使用中や使用直後は、お手入れしない

熱湯がこぼれて、やけどの原因になります。

### 一本体を十分冷ます一

運転停止から、約10分が目安です。

### 排水のしかた

◎ペットボトル・スチー ムダクト・加湿筒をは ずし、ヒーター側が 上になるように排水 します。

・クリーニングフィルター がはずれることがあり ます。高温になってい る場合がありますので、 ご注意ください。



### ⚠ 注意

### 排水方向を間違えない


感電・ショート・火災の原因になります。

### アダプターキャップ・ 加湿筒・アロマトレー

◎流水で水洗いのあと、◎汚れがひどいときは、 やわらかい布でふき 付属のお手入れブラシ をご使用ください。 取ります。



アロマパッドは 水にぬらさない

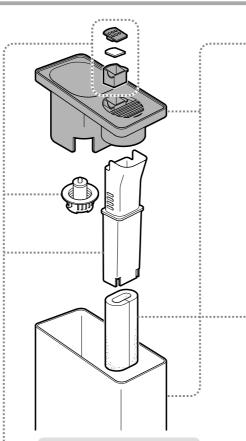

#### 《洗剤を使うときは・・》 ◎台所用中性洗剤を 薄めて使う

#### 次のようなものは使わない。

シンナー、アルカリ洗剤、ミガキ粉、 アルコールやベンジン、漂白剤 変形・変色の原因になります。



### 本体・スチームダクト

#### (外側)

◎やわらかい布に水を含ませ、 よく絞ってふきます。



### 内側

◎やわらかい布に水を含ませ、よく絞ってふきます。 ◎水あかなど、汚れがひどいときは付属のお手入れ ブラシをご使用ください。



それでも落ちない汚れは、市販のポット洗浄用 クエン酸をお試しください。 (⇒下記参照)

### クリーニングフィルター

◎流水でやさしく もみ洗いします。



### フィルターの交換【付属品】

約3カ月で新しいものと交換 してください。

### **! 注意**

### 本体に直接クエン酸を入れない

必ず別の容器でよく溶かしてから使用して ください。ヒーターの表面を傷めるおそれ があります。

### クエン酸洗浄時に本体の電源を「ON」に しない

ヒーター部の表面を傷め、故障の原因になります。

### 定期的にお手入れをする

水あかの固着がひどくなると、本体の故障、 水漏れ、発火などおもわぬ事故の原因になります。

### クエン酸の使いかた 市販の「ポット洗浄用クエン酸」をお買い求めください。

- ①約50mlのぬるま湯 (30~40℃) に、小さじ約半分のクエン酸を入れ、よく 混ぜながら溶かします。
- ②クエン酸を溶かしたぬるま湯をヒーターにゆっくり注いで、そのまま2~3時間放置します。
- ③その後、やわらかくなった水あかを、お手入れブラシなどで取り除きます。
- ④洗浄後、排水方向から排水します。 (⇒12p参照) 軽く振って内部の水をしっかり切ってください。
- ⑤最後にすすぎをします。 約100mlの水道水をゆっくりヒーターに注ぎ、排水します。これを2~3回くり 返し、クエン酸を完全に流してください。

汚れが取れないときは、①~⑤を数回くり返してください。

## 故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

#### こんなときは

電源が入らない

・リセットボタンを

押しても、すぐに 電源が切れてしまう

### 原因・調べるところ

電源プラグが

- 差し込む 差し込まれていない
- 水がなくなって安全 装置が働いている
- 水を入れたペットボトル をセットしていない
- 温度が上昇 しすぎている
- ・ヒーター部が汚れている
- 本体が熱い
- ・「ポコポコ」と音がする
- アロマが香らない
- ペットボトルが変形する
- お湯がふきこぼれる

- 内部で水を沸騰 させているため
- 内部で水を沸騰させている音
- アロマオイルの種類によって はアロマが香りにくい
- アロマオイルの量が 少ない
- ・アダプターキャップ がゆるんでいる
- 熱に弱いペットボトル を使っている

### 直しかた

- 電源プラグをしっかり
- 水を入れたペットボトルを本体にヤット して、リセットボタンを押す 11p参照

9p参照

- 水を入れたペットボトルを 本体にセットする [11p参照]
- 水を入れたペットボトルを本体に セットしたまま5~10分程度してか らリセットボタンを押す 11p参照
- ・付属のお手入れブラシやクエン酸を使って ヒーター部のお手入れをする 13p参照
- 故障ではありません そのままご使用ください
- 別のアロマオイルをおためし ください
- ・アロマオイルをアロマパッドに 塗布する
- ペットボトルを交換してアダプター キャップをしっかり閉める 8p参照
- ・使用可能なペットボトル をご使用ください

修理やサービスを依頼されるときは、巻末の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。 ◎交換部品

キリトリ線

電源コードの長さ

適用床面積

※加湿量·連続加湿時間は、室温や湿度環境、壁、構造、使用している暖房機などの環境条件によって

(日安)

◎消耗品

00000

品

雷

連続

消費電力

加湿量

加湿時間

適合ペット

ボトル容量

番 KZ-H60

110W

AC100V 50-60Hz

約130ml/h\*

大幅に左右されますので目安としてください。

約4時間※

500ml

アロマパッド (6枚入り)



EX-3199-00



クリーニングフィルター (5枚入り)

EX-3200-00

アダプターキャップ

安全装置 サーモスタット 133°C、温度ヒューズ 142°C、転胺全スイッチ

外形寸法 | 幅100×奥行き156×高さ230mm(本体のみ)

アダプターキャップ、お手入れブラシ、

アロマパッド(2枚)、クリーニングフィルター

量 約0.6kg (本体のみ)

1.2m

2~4畳



EX-3197-00

5.本書は日本国内においてのみ有効です。



お手入れブラシ

# 保管のしかた

本体をポリ袋などで包み、 元の梱包ケースなどに入れ て、湿気の少ないところに 保管してください。

### **/ 注意**

お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する

汚れや水分が残ったまま長期間保管すると悪臭やカビ が発生する原因になります。

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で 保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に
- 商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。 お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
- 当社サービスセンターにご連絡ください。 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または
- 当社サービスセンターにご相談ください。 3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けに
- なれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき ます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された 場合の故障及び損傷
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセン

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合、あるいは字句を書き替えられた場合

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については 取扱説明書をご覧ください。
- \*This warranty is valid only for Japan.

ターにお問い合わせください。

14